





СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**LEDRON**


Инструкция по установке  
магнитной системы  
АВД-5442

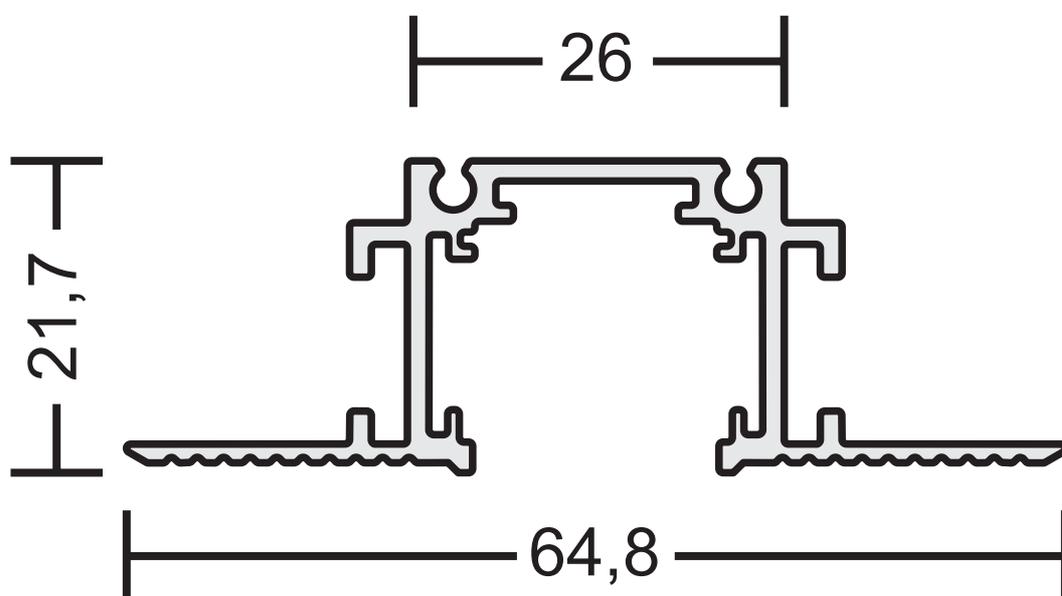


угловой  
соединитель и  
гибкий угловой коннектор

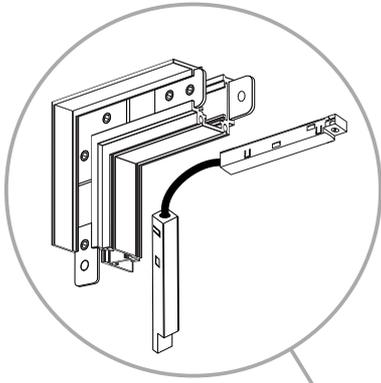


угловой  
соединитель и  
гибкий угловой коннектор

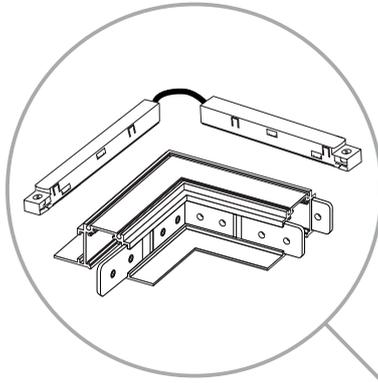


токоподвод

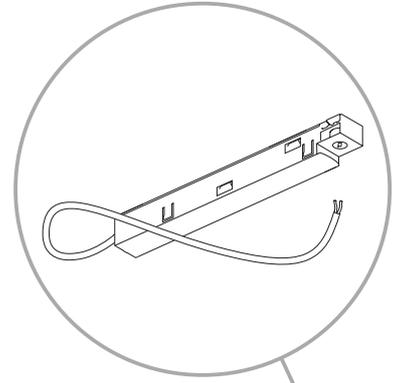


коннектор  
прямой

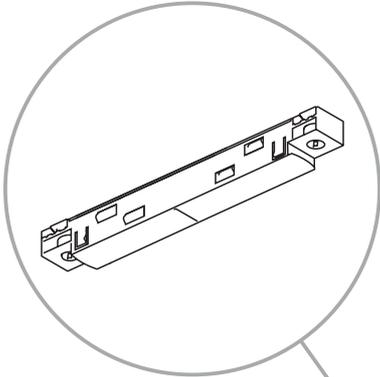


заглушка

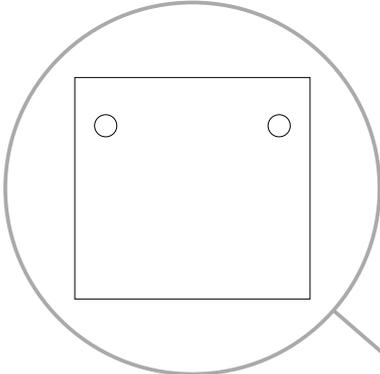


Токоведущие полосы  
должны быть отдалены от краёв трека,  
чтоб не соприкоснуться с заглушками  
и не вызывать замыкание

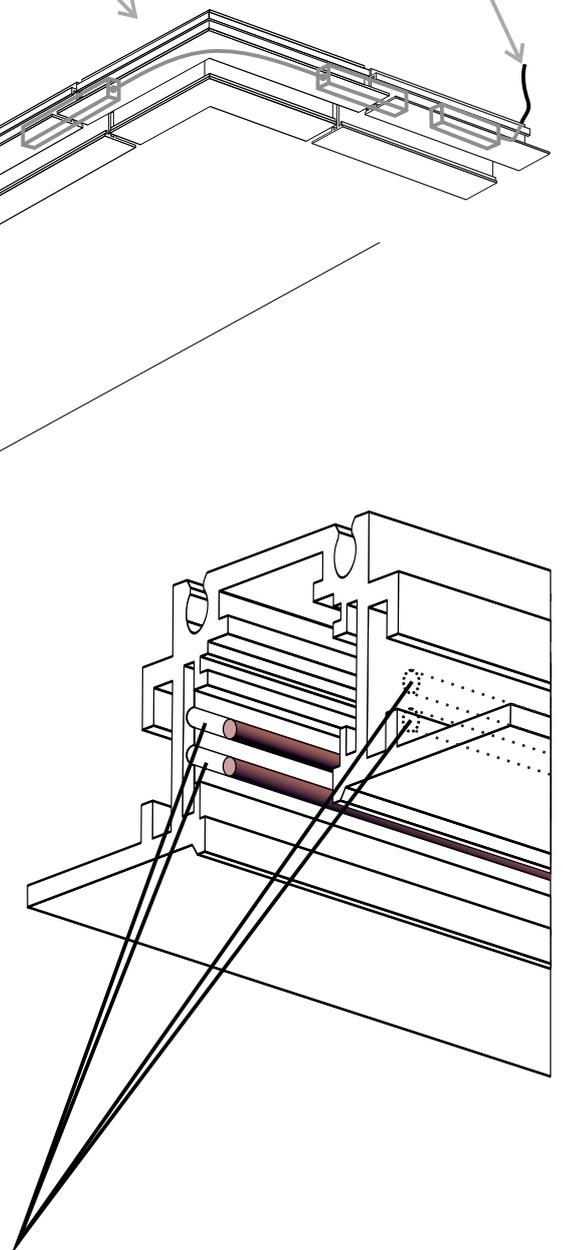

- Резка трека возможна в любом месте.

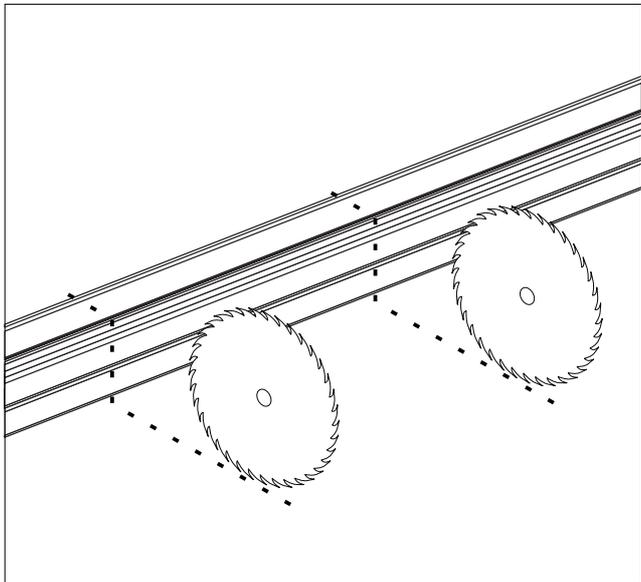


1. Подключите и установите токопровод при выключенной электрической сети.



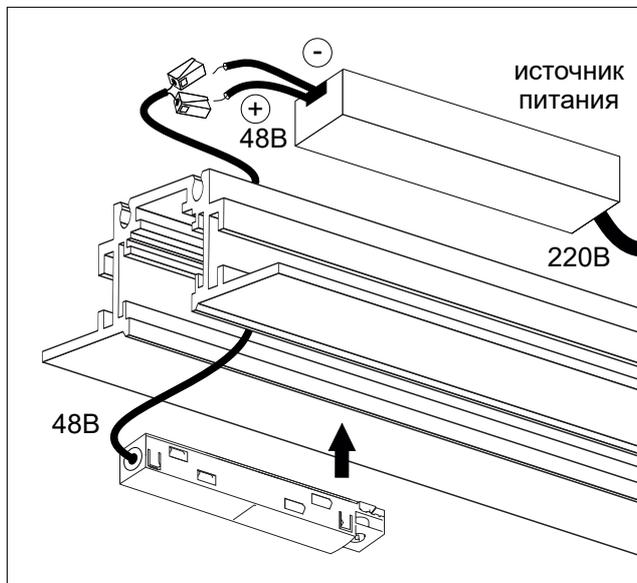


Рекомендации при монтаже профиля АД-5442. Убедительная просьба учитывать усилие при закручивании шурупов. Иначе это может привести к деформации и сужению профиля. Обязательно убедитесь что светильники беспрепятственно и без усилий входят в трек. Только после этого приступайте к шпаклевке.


2. Установите трек в монтажное отверстие потолка.

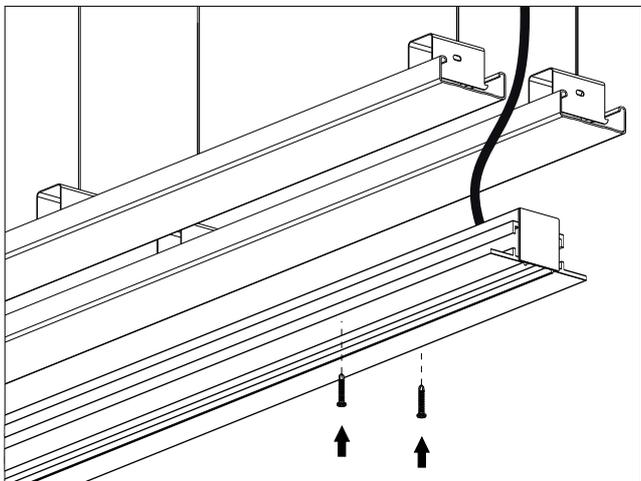

3. Установите слой гипсокартона.

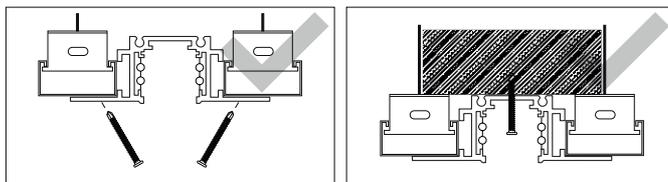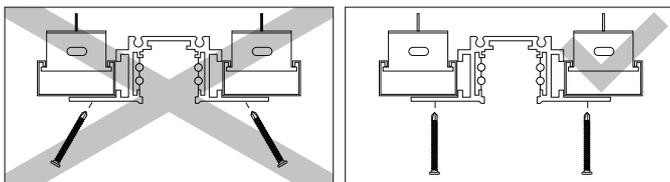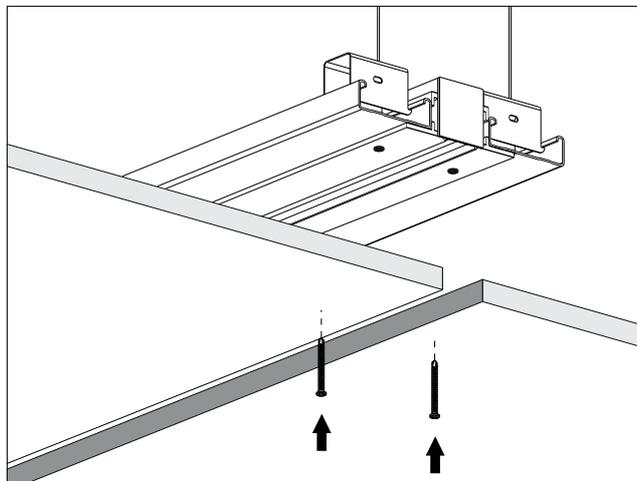

4. Установите монтажную сетку, зашпаклюйте и покрасьте поверхность.

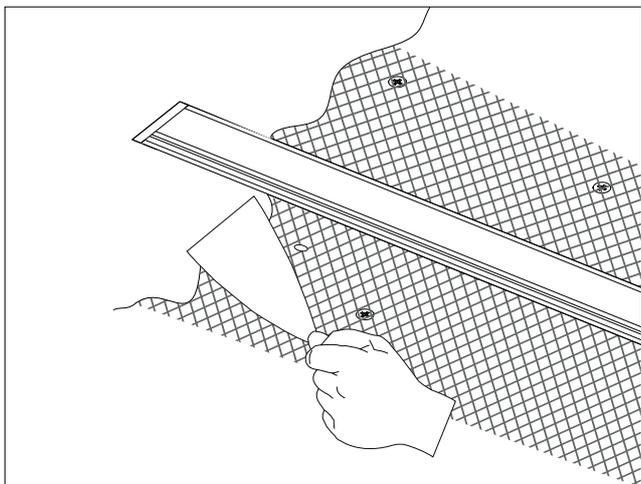

5. Установите коннекторы.

