



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


LEDRON

Инструкция по установке
профиля для светодиодной ленты
под натяжной потолок
АВД-4710
и трёхфазного трека
АВД-5102

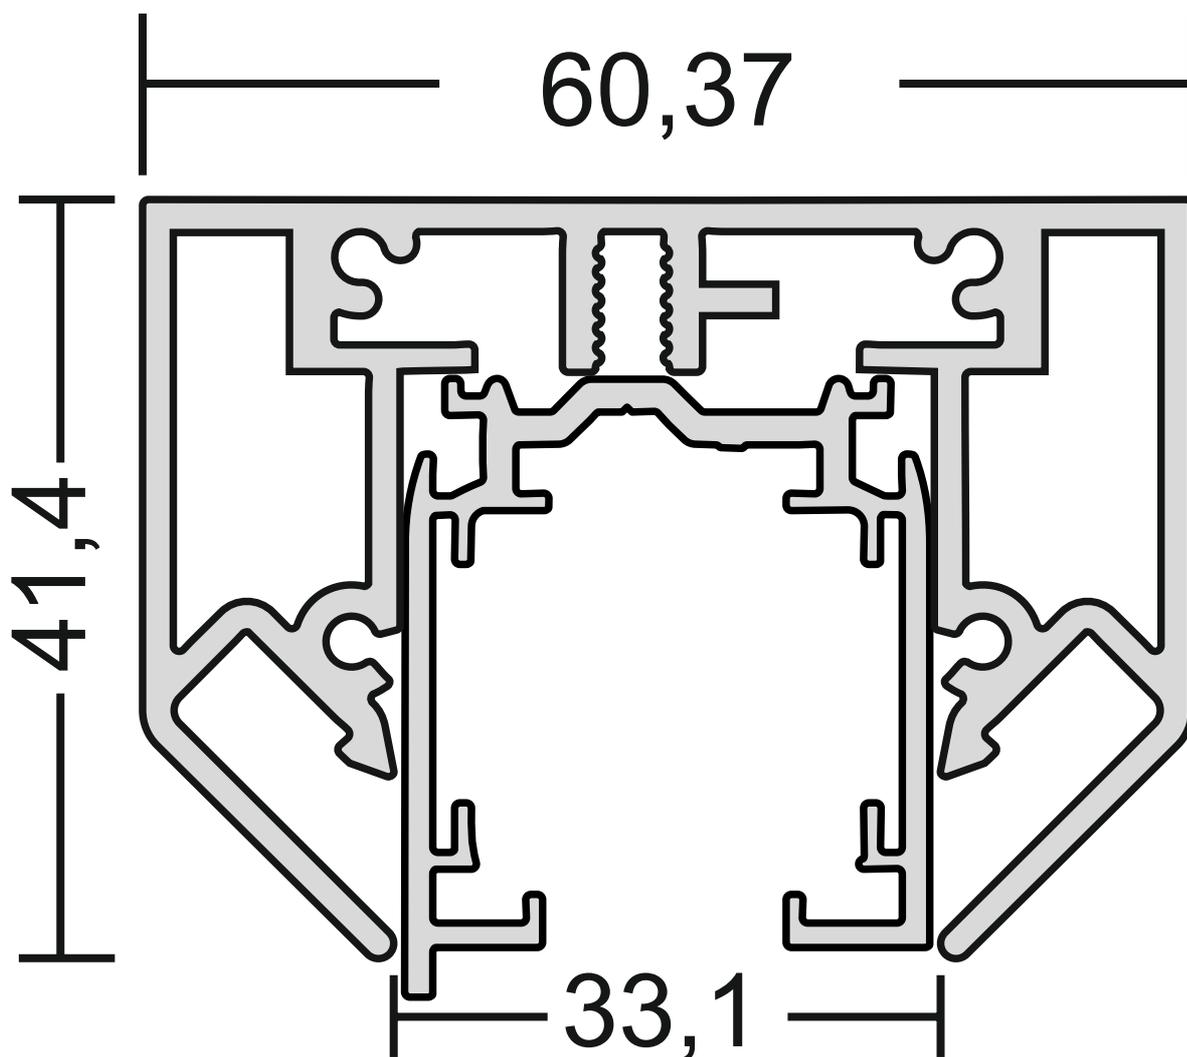


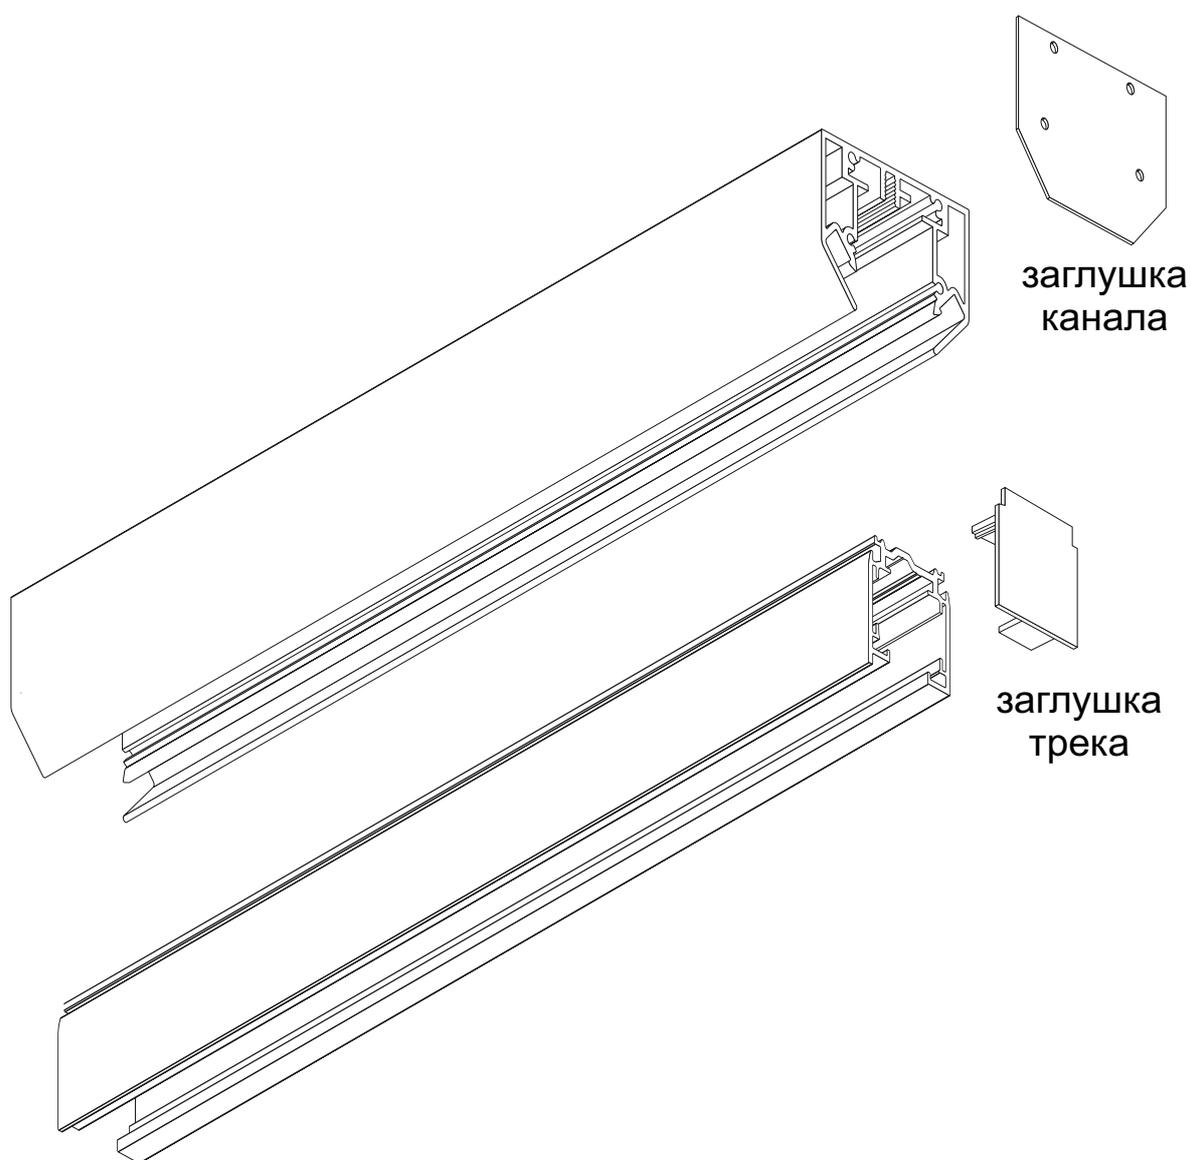


внутренний
соединитель

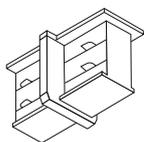


коннектор
питания

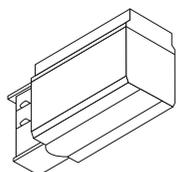


серединный
токоподвод

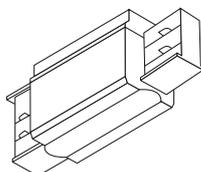


коннектор
угловой

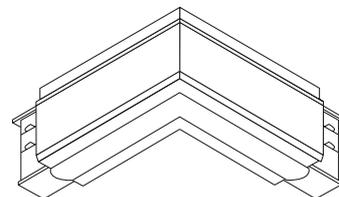


- Резка возможна в любом месте.

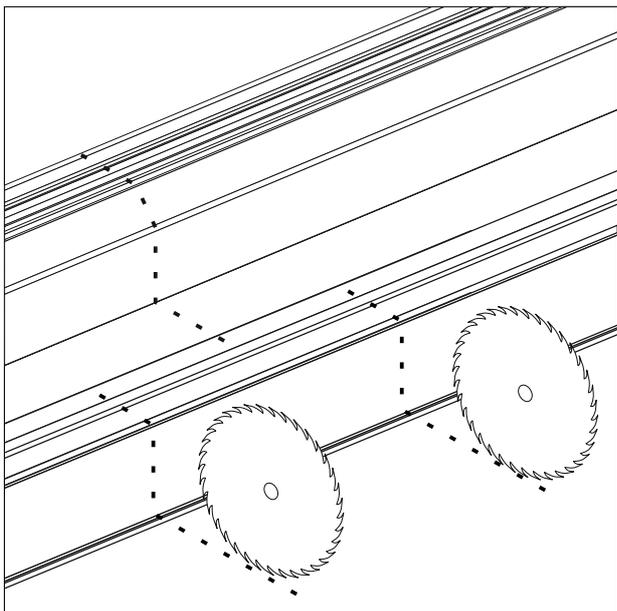


1. Сверление монтажных отверстий.

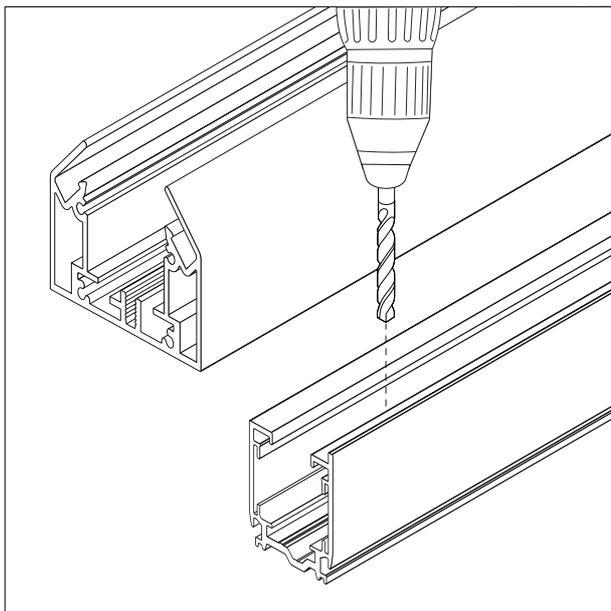


2. Установите профиль, зафиксировав монтажными углами.

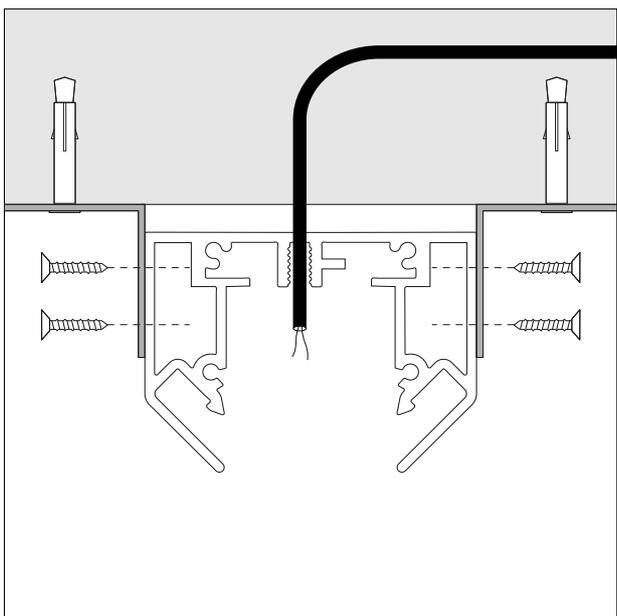


3. Натяните полотно потолка и проклейте гарпуны по длине профиля.

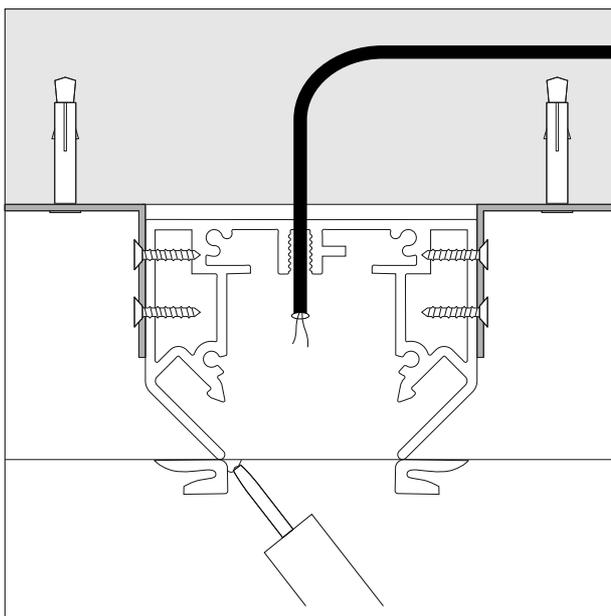


4. Сделайте прорезь между гарпунами.

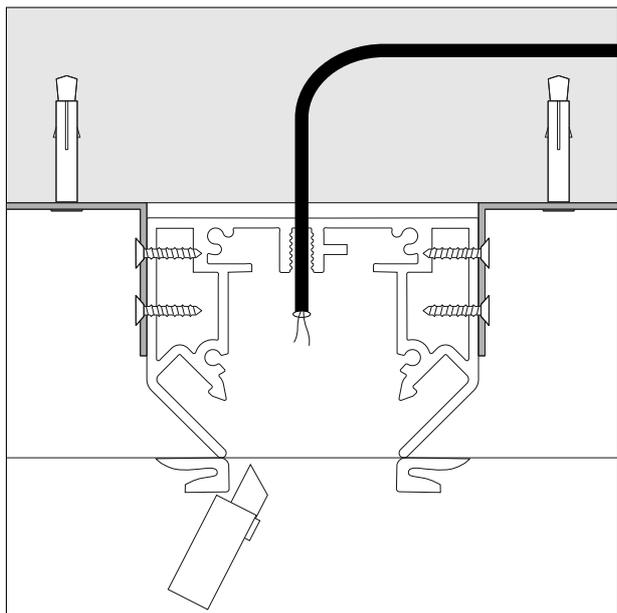

5. Установите гарпуны в пазы канала и проклейте торцы.

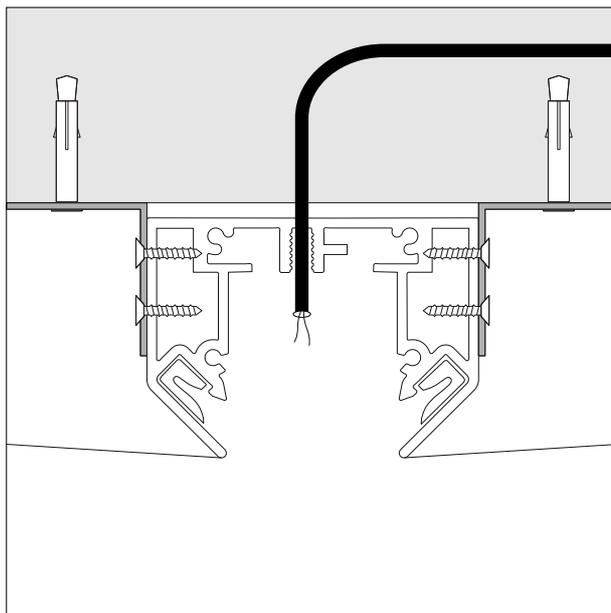

6. Установите трек.

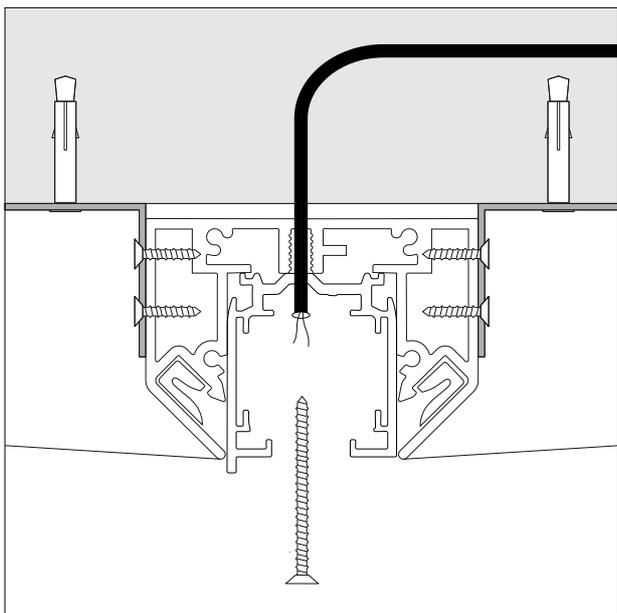

7. Завершение установки.

